

Electio Smart

Betriebsanleitung



Impressum

Marke

wemember
merTens AG
Stahlwerk Becker 8
D- 47877 Willich

Copyright

Auszüge oder Kopien dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die wemember nicht an Dritte weitergegeben oder in einer anderen publizistischen Form verwendet werden. Als Teil einer technischen Dokumentation unterliegt sie dem in Deutschland gültigen Urheberrecht.

Haftung

Unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen kann es zu einem Haftungsausschluss von wemember kommen:

- Bestimmungswidriger Gebrauch des Produktes
- Nicht sinnvoller Zweckbestimmung des Büromöbels
- Betreiben des Produktes mit defekten oder funktionsuntüchtigen Bedienelementen
- Unsachgemäße Montage durch nicht autorisiertes Fachpersonal
- Verwendung von Bauteilen und Adaptionen, die nicht von der Schwarzwald-Lab GmbH stammen
- Planungen von Drittanbietern, die nachweislich zu einem Fehlgebrauch des Produktes führen
- Nicht genehmigte Änderungen des Produktes in seiner Konstruktion und Ausführungsweise
- Belastungen des Produktes, die über die vom Hersteller angegebenen Belastungsgrenzen gehen
- Unsachgemäße Instandhaltung, Instandhaltung durch Dritte
- Instandhaltung durch nicht qualifiziertes Fachpersonal.
- Mangelhafte Überwachung der Produktkomponenten (Funktionskontrollen)
- Weiterverkauf an Dritte, wenn diesem/diesen die Betriebsanleitung nicht mitgeliefert wird
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt
- Entsorgung

Prüfen Sie regelmäßig alle Bauteile und wenden Sie sich bei Beschädigungen unbedingt an autorisiertes Fachpersonal oder an wemember direkt.

Verwenden Sie bei umfangreichen Montage-, Wartungs- und Entsorgungstätigkeiten unbedingt qualifiziertes Fachpersonal.

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie unter den jeweiligen Themen in den weiteren Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

Produktinformation

Das Produkt **Electio SMART** von wemember unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle. Die fehlerfreie Funktionalität wird somit gewährleistet.

Die Systeme sind nach dem Stand der Technik (in Deutschland zum Zeitpunkt der Konstruktion) und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und gefertigt, trotzdem können Gefahren entstehen. Beachten Sie hierzu die jeweiligen Sicherheitshinweise! Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. Wir behalten uns Änderungen an den Produkten aus technischen Gründen vor.

wemember arbeitet bei hochwertigen Sitz Steh Arbeitsplätzen ausschließlich mit zertifizierten sogenannten „Hidden Champions“ zusammen, welche Management-Systeme anwenden, die zu mindestens die Forderungen der DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie optional Zertifizierungen zur Arbeitssicherheit DIN EN ISO 18001 oder artverwandte Systeme erfüllen. Bei dem Streben nach ständiger Verbesserung bilden diese Systeme sowie die jeweilige Firmenausrichtung der Partnerunternehmen zum Bsp. nach Kaizen ebenfalls eine Grundlage.

Der Sitz Stehtisch **Electio SMART** ist zur GS Prüfung (Stand 15.01.2020) angemeldet und erfüllt alle zur Erteilung des Zertifikates notwendigen Vorprüfungen. Die Zertifizierung wird im 2. Quartals 2020 erwartet. Die mechanische Stabilitätsprüfungen wurden bereits erfolgreich beim TÜV Rheinland abgelegt.

Das Typenschild der elektrischen Höhenverstellung befindet sich am Gehäuse der Steuerung, an den Säulen und unter der Tischplatte.

Zweck der Betriebsanleitung

wemember stellt diese Betriebsanleitung im Internet zur Verfügung unter folgender Adresse:

www.wemember.ag

Die vorliegende Betriebsanleitung informiert über die Bedienung, Funktion und Komponenten, sowie die Instandhaltung des Schreibtisches **Electio SMART** und seiner Komponenten.

Sie dient als Hilfestellung bei Funktionsstörungen und bei der Fehlersuche und -behebung.

Sicherheitshinweise dienen der Vermeidung von Personen- und Sachschäden.

Die Benutzer des Schreibtisches **Electio SMART** sind verpflichtet, diese Sicherheitshinweise zur Kenntnis zu nehmen und stets zu beachten.

Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernimmt die Schwarzwald-Lab GmbH keine Haftung und keine Garantie!

Diese Betriebsanleitung ist im Internet in der jeweils gültigen Fassung zu beziehen. Sie ist nur als komplette Unterlage gültig. Bei einem Weiterverkauf des Schreibtisches ist durch den Verkäufer Sorge zu tragen, dass der Käufer diese Betriebsanleitung vorab erhält.

Hinweise zur Betriebsanleitung

Sicherheits- und Warnhinweise

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden enthält diese Betriebsanleitung an den entsprechenden Stellen Warnhinweise. Die Symbole und Signalwörter haben folgende Bedeutung:

GEFAHR!



Gefahr oder Gefahrenquelle = Hinweise zu Maßnahmen zu Vermeidung

Hinweis auf eine unmittelbar gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder dem Ableben führen können, bei Nichtbefolgung der Sicherheitsmaßnahmen.

WARNUNG!



Gefahr oder Gefahrenquelle = Hinweise zu Maßnahmen zu Vermeidung

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder dem Ableben führen können, bei Nichtbefolgung der Sicherheitsmaßnahmen.

ACHTUNG



Gefahr oder Gefahrenquelle = Hinweise zu Maßnahmen zu Vermeidung

Warnung vor Sachschaden oder Fehlfunktionen, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schreibtisch **Electio SMART** ist ausschließlich für den Einsatz als Büromöbel konzipiert. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Wird das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet, können sowohl Gefahren für Leib und Leben als auch Sachbeschädigungen auftreten. Aus diesem Grunde ist eine bestimmungswidrige Verwendung seitens der Schwarzwald-Lab GmbH untersagt. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt die Schwarzwald-Lab GmbH keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und die Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten verfällt.

Mögliche bestimmungswidrige Verwendungen:

- Heben von Lasten.
- Verwendung in Feuchträumen
- Verwendung als Hebehilfe
- Dauernde Beanspruchung mit Gegenständen, die ein Gewicht von mehr als ca. 80 kg überschreiten
- Gebrauch im Außenbereich.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sicherheitsvorschriften

Der Schreibtisch **Electio SMART** darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt und bedient werden.

Der Benutzer des Schreibtisches **Electio SMART** verpflichtet sich, die Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung stets zu beachten.

Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen sowie die örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten.

Benutzer mit Einschränkungen

Dieser Schreibtisch kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie im sicheren Gebrauchs des Schreibtisches unterwiesen wurden und sie beaufsichtigt werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Schreibtisch spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Produktbeschreibung

Technische Daten

Elektrische Komponenten

Steuerung und Antrieb	
Temperaturbereich Aufstellort:	+5 °C bis + 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Nennspannung:	220 - 240 V AC ~
Nennfrequenz:	50 Hz
Einschaltdauer:	2 min ON / 18 min OFF
Maximale Belastung	80 kg
Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb:	≤ 0,1 W
Maximale Leistungsaufnahme beim Hubvorgang	240 W
Maximaler Verstell Bereich:	Zweifachteleskop 650 mm bis 1250 mm
Maximale Verfahrensgeschwindigkeit	38-40 mm / Sek.
Lärmemission	< 50 dB(A)
Auf / AB = Standard Bedienwippe	Intuitiver Bedienschalter mit Wipp - Funktion und grünen LED Licht bei Aktivität der Antriebe
3 - Fach Memory - Alternativ Bedienschalter	Komfort Bedienschalter mit Display

Die Typenschilder befinden sich am Gehäuse der Steuerung, an den Säulen und an der Unterseite der Schreibtischplatte.

Komponenten

Der Schreibtisch **Electio SMART** besteht im Wesentlichen aus nachfolgenden Bauteilen:

- Tischplatte in unterschiedlichen Dekoren und Abmaße
- Antriebssäulen aus Stahl incl. eingebauten Elektromotor Verstellbereich (650mm bis 1250mm)
- Fußausleger aus Stahl, inklusive Stellschraube zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Verstellbarer Plattenrahmen 1200 mm – 1800 mm aus Stahl
- Plattenträger aus Stahl
- Steuerung für Höhen-Verstellung inklusive eingebauten Sensor für hochwertigen Objektschutz
- Bedienwippe Auf / Ab

Optional oder alternativ

- 3-fach Memory Bedienelement mit Display zur Höhenanzeige; Programmierfunktion 3 Höhen
- Kabelkanal (optional)
- Kabelmanagement und Elektrifizierung
-


Weiteres Zubehör

Für **Electio SMART** gibt es zusätzlich ein umfangreiches Zubehör. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise zum Gebrauch der Komponenten und des Zubehörs.

Für detaillierte Informationen zu den erhältlichen Zubehörteilen und für zusätzliche Bestellungen und Nachlieferungen wenden Sie sich direkt an weMember auf www.wemember.ag

Bedienelemente

Bedienwippe auf/ab

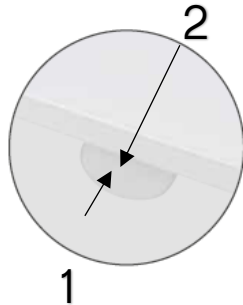

1. Bewegung in die Höhe - Bedienwippe unterfassen und leicht hochdrücken – bei aktiver Bewegung leuchtet der Schalter grün
2. Bewegung in die Tiefe - Bedienwippe überfassen und leicht herunterdrücken – bei aktiver Bewegung leuchtet der Schalter grün

Bedienelement Deluxe 3-fach Memory (optional)

Mit dem Bedienelement Deluxe 3-fach Memory können drei unterschiedliche Speicherhöhen eingegeben werden.



Felderklärung:

- (1) Höhendisplayanzeige
- (2) Taste „auf“
- (3) Taste „ab“
- (4) bis (6) Speicherplatz für 3 Höhenpositionen
- (7) Taste „Memory – Speicherfunktion“

Das Kabel des jeweiligen Bedienelements ist mit der Steuerung verbunden. Diese befindet sich unter dem Schreibtisch innerhalb des Plattenrahmens.

Elektrische Höhenverstellung

Die Bedienung der elektrischen Höhenverstellung ist unter Bedienung und Einstellungen beschrieben.

Die elektrische Höhenverstellung ermöglicht die Einstellung und feste Programmierung von drei Schreibtischhöhen (optional). Die Höhenpositionen sind von 650 mm bis 1250 mm. Der Objektschutz ist Bestandteil der Steuerung und somit der Schreibtischhöhenverstellung. Sie spricht an, sobald die Fahrt des Schreibtisches durch einen Gegenstand gestört wird, wenn z. B. ein Bürostuhl in den Fahrbereich ragt. Die Fahrt des Schreibtisches wird gestoppt, die Fahrtrichtung umgekehrt und der Schreibtisch ca. 2 cm aus dem Klemmbereich bewegt.

Durch den Einbau des Sensors in die Steuerung spricht der Objektschutz sogar bei relativ weichen Gegenständen an.

Die mechanische Hubbewegung erfolgt über eine elektronische Steuerung. Diese befindet sich in einem Kunststoffgehäuse unter der Schreibtischplatte.

Transport und Lagerung

Sicherheitsvorschriften



WARNUNG

Verletzungen und Beschädigungen möglich! Beim Anheben an der Schreibtischplatte oder an den angebauten Komponenten können die Befestigungsschrauben reißen. Beim Transport oder Verschieben des Schreibtisches diesen ausschließlich am Metallgestell anfassen.



ACHTUNG

Beschädigung der Hubmechanik möglich! Gespeicherte Werte in der Steuerung stimmen mit den Einstellungen eines anderen Schreibtisches nicht überein. Nach dem Zerlegen des Schreibtisches, zum Bsp. aus Transportgründen immer die vorab verbauten Bauteile wiederverwenden und einen **RESET** durchführen.

Zwischenlagerung

Soll der Schreibtisch vor dem Aufstellen zwischengelagert werden, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Ausreichende Tragfähigkeit des Lagers
- Trockener Lagerbereich
- Ebene Abstellfläche
- Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C
- Max. rel. Luftfeuchtigkeit 80 %

Aufstellung und Montage

Sicherheitsvorschriften



WARNUNG

Quetsch- und Schergefahr! Während der elektrischen Höhenverstellung können Köperteile oder Gegenstände gequetscht oder abgesichert werden. Im gesamten Hubbereich ausreichenden seitlichen Abstand (mindestens 2,5 cm) zu allen umgebenden Gegenständen, Wänden usw. einhalten. Den Schreibtisch so aufstellen, dass ausreichend Platz für die Hubbewegungen sowie für die Instandhaltungsarbeiten gewährleistet ist.



WARNUNG

Verletzungen und Beschädigungen möglich! Beim Anheben an der Schreibtischplatte oder an den angebauten Komponenten können die Befestigungsschrauben reißen. Beim Transport oder Verschieben des Schreibtisches diesen ausschließlich am Metallgestell anfassen.

Lieferung prüfen

Nach dem Auspacken ist das Produkt sofort auf Transportschäden und auf Vollständigkeit zu überprüfen und ggf. ein Schaden dem Hersteller schnellstmöglich zu melden.

Verpackungsmaterial entsorgen

Die Verpackung besteht aus folgenden Materialien:

- Umverpackung aus Karton
- Folie aus Polyethylen (PE)
- Kantenschützer aus Karton oder Polyethylen (PE)
- Eckenschützer aus Polyethylen (PE)

Diese Materialien sind recyclingfähig. Bei Montage durch die Schwarzwald-Lab GmbH oder eines autorisierten Montageunternehmens wird die Verpackung durch den Hersteller entsorgt. Sollten Sie selbst montieren, so sorgen Sie bitte für sortenreine Trennung und Rückführung in den Wertstoffkreislauf.

Elektrischer Anschluss

Überprüfen Sie die elektrische Ausrüstung des Schreibtisches. Lose Verbindungen und beschädigte Kabel müssen sofort beseitigt werden.

Steckverbindungen dürfen nur in spannungslosem Zustand gelöst oder gesteckt werden.

Der Stecker des Schreibtisches muss jederzeit leicht zugänglich sein.

Schreibtisch aufstellen

Die teilmontierten Baugruppen des Schreibtisches **Electio SMART** werden in der Regel über den Fachhandel oder direkt vom Hersteller angeliefert. Sollten Sie den Tisch über den Onlineshop erworben haben, verfahren Sie bitte nach der beigelegten Aufbauanleitung.

Der Aufstellungsort muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Ausreichende Tragfähigkeit des Bodens
- Ebene Abstellfläche
- Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C
- Max. rel. Luftfeuchtigkeit 80 %

Schreibtisch montieren

Bitte entnehmen Sie dies der separaten Montageanleitung. Bei Komplettanlieferung durch den Fachhändler ist der Tisch bereits montiert.

Schreibtisch vorübergehend zerlegen und wieder aufbauen

Soll der Schreibtisch z. B. für einen Umzug zerlegt, zwischengelagert und wiederaufgebaut werden, wenden Sie sich bitte an Ihr qualifiziertes Fachpersonal oder den Fachhändler. Beachten Sie die separate Montageanleitung. Zerlegen Sie den Tisch in entgegengesetzter Reihenfolge zur Aufbauanleitung.



ACHTUNG

Beschädigung der Hubmechanik möglich! Gespeicherte Werte in der Steuerung stimmen mit den Einstellungen eines anderen Schreibtisches nicht überein. Nach dem Zerlegen des Schreibtisches, z. B. aus Transportgründen immer die vorab verbauten Bauteile wiederverwenden. Führen Sie nach erneuter Montage den **RESET** durch.

Bedienung und Einstellungen

Sicherheitsvorschriften

Der Schreibtisch **Electio SMART** darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt und bedient werden.

Bevor Sie die Schreibtischhöhe verändern, stellen Sie folgendes sicher:

- Die Schreibtischplatte muss waagrecht sein.
- Bei Bodenunebenheiten kann die Höhe über die Stellschrauben an den Füßen ausgerichtet werden
- Es dürfen sich keine Personen und keine Gegenstände im Hubbereich befinden
- Es dürfen sich keine Personen auf dem Schreibtisch befinden.
- Die maximal zulässige Tragfähigkeit des Schreibtisches darf nicht überschritten werden.



GEFAHR

Gefahr durch elektrische Spannung! Kontakt mit elektrischer Spannung kann zu schweren Verletzungen und zum Ableben durch Stromschlag führen! Steckverbindungen sind nur in spannungslosem Zustand zu lösen oder stecken. Die Gehäuse von folgenden Komponenten dürfen nicht geöffnet werden:

- Steuerung
- Netzteil
- Säulen
- Bedienpaneel



GEFAHR

Gefahr durch elektrische Spannung! Bei Schäden an stromführenden Kabeln und Verbindungen können Metallteile des Schreibtisches unter elektrischer Spannung stehen. Elektrische Geräte dürfen nicht am Schreibtischgestell geerdet werden.



WARNUNG

Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen!



WARNUNG

Verletzungen und Beschädigungen möglich! Beim Anheben an der Schreibtischplatte oder an den angebauten Komponenten können die Befestigungsschrauben reißen. Beim Transport oder Verschieben des Schreibtisches diesen ausschließlich am Metallgestell anfassen.

Achten Sie auf ausreichende Länge aller Anschlusskabel von Geräten auf dem Schreibtisch.

Hinweis - Optimale Schreibtischhöhe

Richten Sie sich bitte jeweils nach den entsprechenden Vorschriften oder Gesetzen. Beim richtigen Sitzen kommt es natürlich auch auf den Stuhl an. Gerne empfehlen wir Ihnen hier die geprüften Stühle Tonique und Wind der Schwarzwald-Lab GmbH.

Richtig Sitzen – achten Sie darauf, dass

- Ihr Nacken gerade gestreckt ist
- Ihre Schultern nach hinten gerollt sind
- Das Becken leicht nach vorne gekippt ist
- Ihre Oberschenke waagrecht bzw. leicht abfallend aufliegen
- Die Bildschirmoberkannte max. auf Augenhöhe ist.
-

Richtig Stehen – achten Sie darauf, dass

- Ihr Kopf vertikal zur Wirbelsäule liegt
- Ihr Schultern offen sind
- Ihr Becken leicht nach vorne gekippt ist
- Ihr Gewicht auf den Fesen liegt
- Vermeiden Sie ein Hohlkreuz
-

Optimales Sitz – Steh Verhältnis

Wir empfehlen Ihnen ein Verhältnis wie folgt:

- 40 Minuten dynamisches Sitzen
- 15 Minuten Stehen
- 5 Minuten Laufwege

Höhenverstellung der Schreibtische

Alle Gegenstände vom Schreibtisch entfernen. Der Schreibtisch kann elektromotorisch stufenlos auf eine Höhe zwischen 650 mm und 1250 mm eingestellt werden. Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass


- Der Schreibtisch fachgerecht montiert worden ist.
- Die Steuerung über ein Kabel mit dem Motor verbunden ist.
- Das Bedienpaneel mit der Steuerung verbunden ist.
- Alle Sicherheitsvorschriften beachtet wurden.

Nun können Sie die Stromversorgung herstellen. Netzstecker in eine 220/230-V-Steckdose stecken.

Hinweis - Vor der Erstinbetriebnahme ist es erforderlich, einen manuellen RESET durchzuführen.

Bedienelemente:

Bedienwippe auf/ab

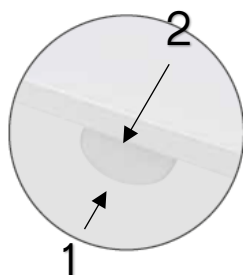

1. Wippe hochdrücken – Auffahrt in Richtung obere Endlage
2. Wippe nach unten drücken – Fahrt in Richtung untere Endlage

Das Bedienelement befindet sich links oder rechts an der Schreibtischplatten-Unterseite.

Erstinstallation

- Wippe (2) herunterdrücken bis die Endlage erreicht ist
- Handschalter loslassen
- ca. 10 Sek den Handschalter neu gedrückt halten (2)
- Handschalter loslassen
- Erneut die Wippe herunterdrücken (2), der Tisch macht nun eine Ausgleichsbewegung.
- Jetzt ist der Tisch voll einsatzbereit
- Tisch in die bevorzugte Lage durch betätigen der Handschalterwippe (1) führen.

Hinweis – bei jeder Betätigung quittiert der Handschalter die Bewegung durch das farbliche LED Licht im Handschalter.

Nullstellung Neujustierung nach längerer Zeit ohne Strom oder bei Störung

- Wippe herunterdrücken (bei Störung Wippe 10 Sek. herunterdrücken bis der Tisch Fahrt aufnimmt) und in die untere Endlage fahren.
- Handschalter loslassen
- ca. 10 Sek den Handschalter neu gedrückt halten
- Dann den Schalter loslassen.
- Erneut die Wippe herunterdrücken, nach kurzer Zeit macht der Tisch eine kleine Ausgleichsbewegung in beide Richtungen.
- Jetzt ist der Tisch wieder voll einsatzbereit
- Tisch in die bevorzugte Lage durch betätigen der Handschalterwippe führen.

Hinweis – bei jeder Betätigung quittiert der Handschalter die Bewegung durch das farbliche LED Licht im Handschalter.

Bedienelement Deluxe 3-fach Memory (optional)



- Minus Taste (3) drücken (bei Störung Minus Taste 10 Sek. herunterdrücken bis der Tisch Fahrt aufnimmt) und in die untere Endlage fahren.
- Handschalter loslassen
- ca. 10 Sek die Minustaste erneut drücken bis **ASR** im Display blinkt.
- Dann den Schalter loslassen.
- Erneut die Minustaste herunterdrücken, es erscheint **ASR** und der Tisch macht eine kleine Ausgleichsbewegung in beide Richtungen.
- Jetzt ist der Tisch wieder voll einsatzbereit
- Tisch in die bevorzugte Lage durch betätigen der plus oder minus Taste (2) (3) führen.

Speicherposition einstellen



Diese Funktion speichert eine definierte Tischplattenhöhe. Je Memory-Positionstaste (1, 2, 3,) kann eine Tischplattenhöhe gespeichert werden. Es können folglich bis zu drei Speicherpositionen eingegeben werden.

Zum Speichern einer Tischplattenposition gehen Sie wie folgt vor:

- Bewegen Sie die Tischplatte zur von Ihnen gewünschten Tischplattenposition.
- Am Display wird diese Tischplattenposition angezeigt, z. B. 76 cm.
- Drücken Sie die Memory-Taste (7).
- Am Display wird „S-“ angezeigt.
- Drücken Sie die gewünschte Memory-Positionstaste, z. B. 2 (5).
- Am Display wird „S-2“ angezeigt.
- Die eingestellte Tischplattenposition wird nun unter der gewählten Tastennummer gespeichert.
- Es wird die gespeicherte Tischplattenposition angezeigt.

Speicherposition aufrufen

Mit dieser Funktion können Sie eine gespeicherte Tischplattenposition einstellen. Zum Einstellen einer gespeicherten Tischplattenposition gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die gewünschte Memory-Positionstaste, z. B. 2(5), und halten Sie diese gedrückt. Die Tischplatte bewegt sich solange, bis die gespeicherte Tischplattenposition erreicht ist. Wenn Sie die Taste vor Erreichen der gespeicherten Tischplattenposition loslassen, stoppt die Tischplatte und die gespeicherte Tischplattenposition wird nicht erreicht. Die Tischplatte hat die gespeicherte Tischplattenposition erreicht. Lassen Sie nun die Memory-Positionstaste los.

Am Display wird die aktuelle Tischplattenposition angezeigt, z. B. 76 cm. Fahren Sie stets so lange nach oben bzw. unten, bis die gewünschte oder die programmierte Höhe erreicht ist und der Schreibtisch stoppt. Damit ist gewährleistet, dass sich der Schreibtisch bei einseitiger Belastung gerade (waagrecht) ausrichtet.

Fehler und Störungen

Sicherheitsvorschriften

Für die Fehlerbehebung gilt grundsätzlich:



GEFAHR

Gefahr durch elektrische Spannung! Kontakt mit elektrischer Spannung kann zu schweren Verletzungen und zum Ableben durch Stromschlag führen! Steckverbindungen nur in spannungslosem Zustand lösen oder stecken. Die Gehäuse von folgenden Komponenten dürfen nicht geöffnet werden:

- Steuerung
- Netzteil
- Säulen
- Bedienpaneel



ACHTUNG

Beschädigung der elektrischen Ausrüstung möglich! Die elektrische Anschlussleitung nicht benutzen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Fehlermeldungen auf dem Display des Bedienelement Deluxe 3-fach Memory (optional)

Sollten Störungen beim Betrieb des Schreibtisches **Electio SMART** auftreten, so überprüfen Sie bitte, ob die Bedienung gemäß der Betriebsanleitung erfolgt ist. Meist lässt sich hierdurch der Fehler finden und beseitigen.

Einige eventuell auftretende Fehler werden im Display des Bedienpaneels Memory angezeigt.

Im Falle einer Störung führen Sie bitte ein **RESET** durch. Sollte sich hierdurch keine Verbesserung einstellen, informieren Sie Ihren Händler oder entsprechend qualifiziertes autorisiertes Personal.

Sollte der Tisch nicht mehr funktionieren ziehen Sie bitte den Stromstecker und informieren Sie Ihren Händler.

Instandhaltung

Sicherheitsvorschriften

Alle Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Zu diesen Tätigkeiten nur geeignetes Werkzeug verwenden! Wenn die Netzanschluss Leitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden

Funktionskontrollen

Die Komponenten des Schreibtisches **Electio SMART** sollen in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Besonderes Augenmerk sollten Sie den elektrischen Anschlüssen widmen. Die elektrische Ausrüstung des Schreibtisches muss regelmäßig überprüft werden. Lose Verbindungen und beschädigte Kabel müssen sofort beseitigt werden. Steckverbindungen dürfen nur in spannungslosem Zustand gelöst oder gesteckt werden. Der Stecker des Schreibtisches muss jederzeit leicht zugänglich sein.

Instandhaltungsarbeiten

Alle Instandhaltungsarbeiten dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte setzen Sie sich hierfür mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung.

Vor der Höhenverstellung des Schreibtisches ist sicherzustellen, dass die Schreibtischplatte waagrecht ist. Bei Bodenunebenheiten richten Sie die Schreibtischplatte über die Stellschrauben an den Füßen aus.

Achten Sie darauf, dass sich im Bewegungsbereich der Hub Säule keine Gegenstände befinden!



GEFAHR

Gefahr durch elektrische Spannung! Kontakt mit elektrischer Spannung kann zu schweren Verletzungen und zum Tod durch Stromschlag führen! Steckverbindungen nur in spannungslosem Zustand lösen oder stecken. Die Gehäuse von folgenden Komponenten dürfen nicht geöffnet werden:

- Steuerung
- Netzteil
- Säulen
- Bedienpaneel

**WARNUNG**

Gefahr von Körperverletzungen! Unbeabsichtigtes Heben oder Senken der Schreibtischplatte kann Körperverletzungen verursachen. Für Instandhaltungsarbeiten an allen nichtelektrischen Komponenten des Schreibtisches den elektrischen Anschluss der Höhenverstellung vom Stromnetz trennen.

**WARNUNG**

Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen! Beim Anheben an der Schreibtischplatte oder an den angebauten Komponenten können die Befestigungsschrauben reißen. Beim Transport oder Verschieben des Schreibtisches diesen ausschließlich am Metallgestell anfassen.

**ACHTUNG**

Beschädigung der Hubmechanik möglich! Gespeicherte Werte in der Steuerung stimmen mit den Einstellungen eines anderen Schreibtisches nicht überein. Nach dem Zerlegen des Schreibtisches, z. B. aus Transportgründen immer die vorab verbauten Bauteile wiederverwenden.

**ACHTUNG**

Die Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen können Schäden am Schreibtisch verursachen. Als Ersatzteile dürfen grundsätzlich nur von der Schwarzwald-Lab vorgesehene Bauteile eingesetzt werden. Der Einbau anderer Teile ist mit der Schwarzwald-Lab abzustimmen. Die angegebenen Wartungs- und Inspektionsintervalle sind einzuhalten.

Haftungsausschluss

In folgenden Fällen übernimmt *wemember* keine Haftung und keine Garantie (siehe Haftung):

- Mangelhafte Überwachung der Produktkomponenten (Funktionskontrollen).
- Unsachgemäße Instandhaltung.
- Instandhaltung durch Dritte
- Instandhaltung durch nicht qualifiziertes und autorisiertes Personal.
- Verwendung von Bauteilen und Adaptionen, die nicht von der Schwarzwald-Lab GmbH stammen.
- Nicht genehmigte Änderungen des Produktes in seiner Konstruktion und Ausführungsweise
- Vorsätzliche Fehlbedienung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
-

Hersteller

Schwarzwald-Lab GmbH

Siemensstraße 17

D - 75233 Tiefenbronn

Reinigung und Pflege



ACHTUNG

Feuchtigkeit kann das Bedienpaneel und die Steuerung beschädigen! Bedienpaneel frei von Feuchtigkeit und Nässe halten. Steuerung frei von Feuchtigkeit und Nässe halten.

Zur Reinigung der Oberflächen des Schreibtisches können handelsüblichen Reinigungsmittel verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass nur Pflege- und Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, die für die entsprechenden Materialien (Holz Kunststoff, Metall, usw.) geeignet sind.

Schreibtisch endgültig entsorgen

Die Demontage soll von hierzu qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Soll der Schreibtisch **Electio SMART** endgültig demontiert und entsorgt werden, gehen Sie folgendermaßen vor. Trennen Sie den Schreibtisch von der elektrischen Stromversorgung. Zerlegen Sie den Schreibtisch in seine Komponenten. Trennen Sie die entstehenden Teile nach – wiederverwendbaren Bauteilen – zu entsorgenden Materialgruppen (Holz, Metall, Kunststoff, Elektroteile, usw.) und sorgen Sie für die Rückführung in den Wertstoffkreislauf. Beachten Sie alle diesbezüglichen geltenden regionalen Vorschriften.

Kundendienst

Lieferung, Aufstellung, Einweisung

Der Schreibtisch wird in der Regel vom Fachhandel angeliefert, montiert und eingerichtet. Die Benutzer werden durch den Hersteller bzw. durch den Fachhändler in die Bedienung eingewiesen. Wenn Sie den Sitz Steh Tisch im Onlineshop erworben haben, verwenden Sie bitte die entsprechende Montageanleitung.

Reparaturen und Ersatzteile

Passende Originalersatzteile und Zubehör erhalten Sie ausschließlich über den Hersteller. Sollten aufgetretene Fehler oder Störungen nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst:

wemember

Stahlwerk Becker 8

D-47877 Willich

eMail: info@wemember.ag

Web: www.wemember.ag

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Sitz Steh Tisch. Sitzen ist das neue Rauchen – Bewegen Sie sich auch entsprechend am Arbeitsplatz oder animieren Sie Ihre Mitarbeiter und Kollegen hierzu. Die Anschaffung von Sitz Steh Tischen ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsprävention – bleiben Sie gesund!

wemember im Januar 2024.